


ПОДШИПНИКИ И СУППОРТЫ
Supports and bearings


ПОДШИПНИК BR28
Bearing BR28

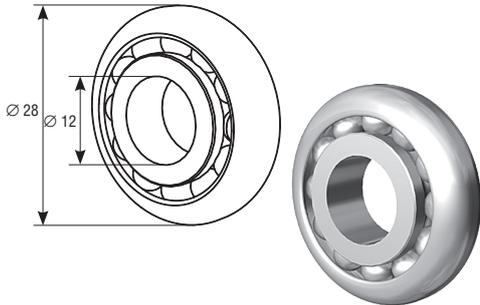

| | | |
|-----------------------|-----|------|
| ▶ Стальной | | BR28 |
| ▶ Норма поставки, шт. | 200 | |
| ▶ Steel | | |
| ▶ Standard pack, pcs. | 200 | |

Со стальным внутренним кольцом.
With steel inner ring.


СУППОРТ ПОДШИПНИКА BS100
Bearing support BS100

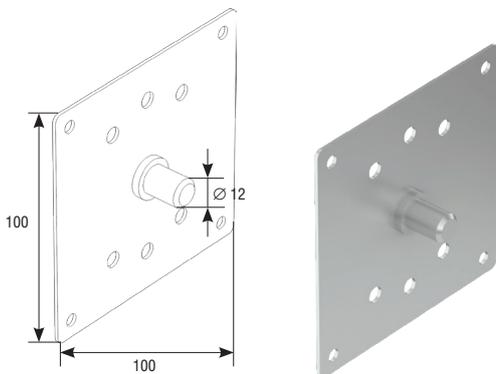

| | | |
|--------------------------|----|-------|
| ▶ Стальной, оцинкованный | | BS100 |
| ▶ Норма поставки, шт. | 20 | |
| ▶ Steel, galvanized | | |
| ▶ Standard pack, pcs. | 20 | |

Для установки в крышки боковые без оси. Возможно применение для крепления редукторов RW33, RW35, RW35B.
To be set into end caps without axis. It can be used for fastening of the RW33, RW35, RW35B reduction gears.


ПОДШИПНИК BR42
Bearing BR42

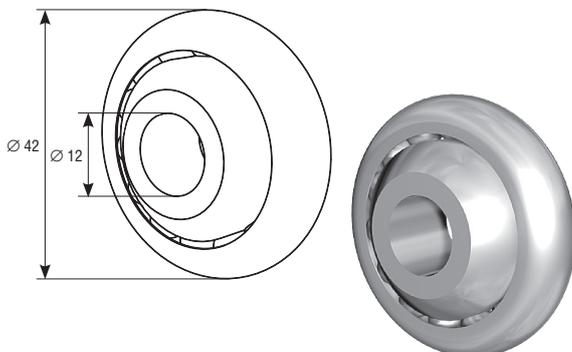

| | | |
|-----------------------|-----|------|
| ▶ Стальной | | BR42 |
| ▶ Норма поставки, шт. | 200 | |
| ▶ Steel | | |
| ▶ Standard pack, pcs. | 200 | |

Со стальным внутренним кольцом.
With steel inner ring.

СУППОРТ ПОДШИПНИКА BS42
Bearing support BS42

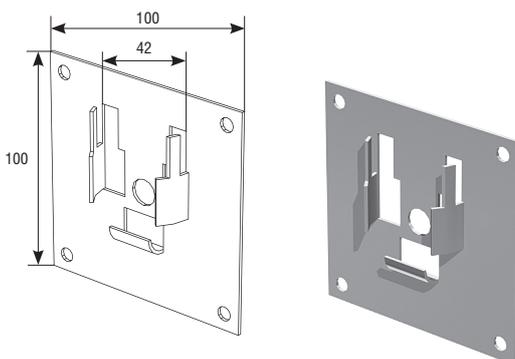

| | | |
|--------------------------|----|------|
| ▶ Стальной, оцинкованный | | BS42 |
| ▶ Норма поставки, шт. | 20 | |
| ▶ Steel, galvanized | | |
| ▶ Standard pack, pcs. | 20 | |

Под подшипник BR42. Для установки в крышки боковые без оси.
For BR42 bearing. To be set into end caps without axis.